


## 통합 사용설명서

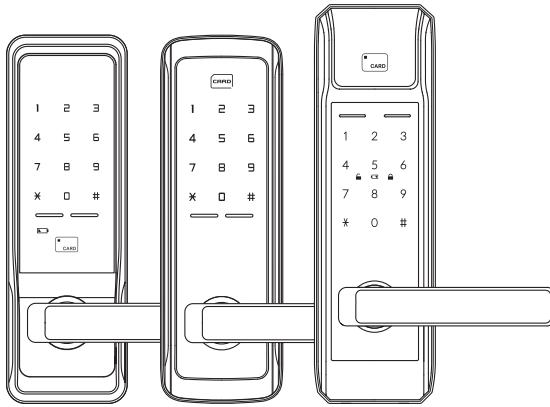

24시간 A/S

1544-4013

www.UNICOR.co.kr



※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.  
※ 본 제품은 마스터(관리자) 기능을 포함한 제품입니다. 마스터기능은 기숙사, 숙박시설 등에서 관리를 위해 사용하는 기능으로는 목적이외의 사용을 금지하여, 본 기능을 사용 시에는 설명서를 꼭 참고하시기 바랍니다.

※ 반드시 당시에서 제공되는 RF태그 및 카드로만 등록하여 사용 바랍니다.


※ 당시에서 제공되는 RF태그 및 카드 외 인증수단을 사용하여 생기는 문제에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

220-P-014-001\_REV1.1

## 04 사용방법

## 비밀번호 변경/등록

- 참고**
- 반드시 문을 열어 둔 상태에서 비밀번호를 등록하시기 바랍니다.
  - 공장출고 시 비밀번호는 [1][2][3][4] 입니다.

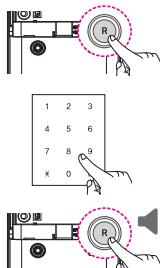

- 실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [(R) 버튼(등록)]을 한 번 누릅니다.
- 실외측 분체의 번호판에서 비밀번호 (3~20자리)를 입력합니다. ([\*, #] 제외)
- [(R) 버튼(등록)]을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다


**주의**

- 등록모드 취소 시 이전 비밀번호는 유지 됩니다. 3자리 미만 및 20자리 이상 입력 시 에러음이 납니다.
- 새로운 비밀번호를 등록 할 경우, 기존에 등록된 비밀번호는 자동으로 삭제됩니다.
- 비밀번호 입력 중 15초 이내에 비밀번호가 입력되지 않으면, 등록모드 취소 됩니다.

## 디지털키, 스마트키 (재)등록/삭제

**참고**

- 디지털키, 스마트키를 새로 등록하시거나 다시 등록할 때는 가지고 계신 디지털키, 스마트키를 모두 한꺼번에 등록하셔야 합니다.

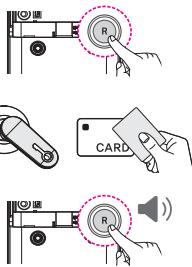

- 실내측 몸체의 [건전지 덮개]를 연 후, [(R) 버튼(등록)]을 한 번 누릅니다.
- 디지털키, 스마트키를 [수신부]에 접촉시킵니다. (접촉할 때마다 확인음 소리가 나면서 등록)
- [(R) 버튼(등록)]을 누르면 확인음 소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다

## 디지털키, 스마트키 모두 삭제

[(R) 버튼(등록)]을 누르고 [0] 버튼을 5초간 누르면 등록된 디지털키, 스마트키가 모두 삭제됩니다.

## 01 안전을 위한 주의사항




안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 사용자가 임의로 수리하지 마십시오.
- 문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 곳에는 설치하지 마십시오.
- 비밀번호를 타이니 일지 못하도록 주의하여 관리하고, 주기적으로 변경하여 주십시오.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 도어록의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.
- 최초로 건전지 교체 알림 멜로디가 울린 후, 1주일 이내에 건전지를 새것으로 교체하여 주십시오.
- 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.

## 02 제품 구성품

## 기본 구성품

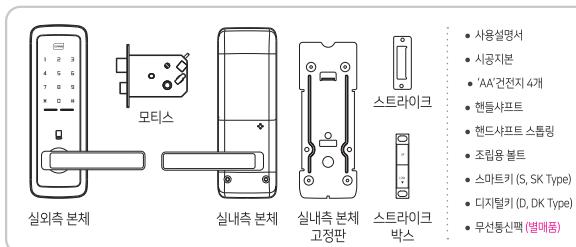

※ 제품 구성품은 모델명에 따라 다를 수 있습니다.

## 세부모델별 열림방식


모델명	2 WAY	모델명	3 WAY	공통선택사항
S Type	비밀번호, 스마트키	SK Type	비밀번호, 스마트키, 비상키	무선통신팩 (별도구매)
D Type	비밀번호, 디지털키	DK Type	비밀번호, 디지털키, 비상키	

## ▲ 주의


본 제품은 **비 열쇠식 도어록으로 고장시 도어록 일부를 파손할 수 있음. 비상대비 수동개폐장치 사용법을 숙지 하여야 함.**  
(비 열쇠식 모델에 한함)

## 03 주요 부의 명칭

## 실외측 본체(프론트 바디)

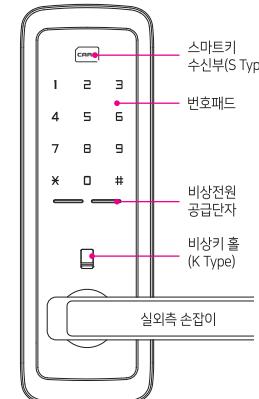

## 실내측 본체(메인 바디)

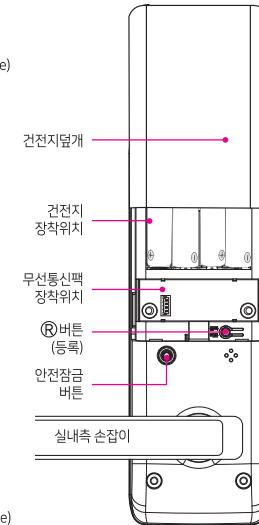

## (Anti-Panic) 손잡이

자체 개별한 원터치 암티-패닉 손잡이는 정상적으로 설치 완료 시에 실내에서 나갈 때에 가볍게 손잡이만 내리시면 문이 열리게 되는 편리하고 안전한 기능입니다.

## 모티스



※ 제품출고 시 기본값으로 우측문 기준으로 설정되어 있으므로 우측문에 설치 시 별도의 설정이 없습니다. 좌측문의 경우 모티스의 랙치볼트 방향을 바꾸어 주셔야 합니다. 바꾸지 않으실 경우 문이 닫히질 않습니다.

## 래치볼트 변경방법


- 플레이트를 분리 후, 문의 좌/우에 맞게 설정합니다. (좌/우수 변경은 래치를 180도 회전시킵니다)
- 문에 모티스를 장착 후 플레이트를 대고 SCREW를 체결합니다.



3

## 04 실내에서 문 열기


## 실내측 손잡이 아래로 내리기



실내측 몸체의 손잡이를 가볍게 아래로 내리면 원터치 암티 패닉(Anti-Panic) 기능이 동작하여 잠금이 해제되어 문을 열 수 있습니다.

## 실외에서 문 열기


## 비밀번호로 열기

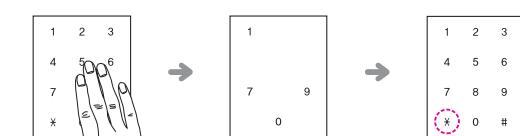

- [번호판]을 터치하면 번호판에 불이 들어옵니다.


- 비밀번호를 입력 후, [\*] 버튼을 누르면 멜로디와 함께 문이 열립니다.

## 디지털키, 스마트키로 열기



- 등록되어 있는 스마트키를 [스마트키 수신부]에 접촉시킵니다.
- 확인음 소리가 들린 후 문이 열립니다.

## 비상키로 열기 (SK, DK Type)



비상키를 [비상키 홀]에 꽂고 돌리면 문이 열립니다.

## 자동 · 수동 잠금 설정

※ 공장 출하시 자동잠금으로 설정되어 있습니다.

## 자동 잠금설정 [(R) 버튼(등록)] → 3 → [(R) 버튼(등록)]

## 수동 잠금설정 [(R) 버튼(등록)] → 6 → [(R) 버튼(등록)]

- 참고**
- 문 열림 후 자동잠금 감지센서가 작동하여 자동 잠금 여부를 판단합니다.
  - 자동 되 잠금 기능: 실내/외에서 잠금 상태를 해제 후 7초 동안 문을 열지 않으면 다시 잠깁니다.


## 실내/실외에서 문 잠그기

※ 공장 출하시 자동잠금으로 설정되어 있습니다.

## 자동으로 설정된 경우 실내/실외에서 문 잠그기


제품 출하시 기본으로 설정되어 있는 자동잠금의 경우, 내장된 자동잠금 센서가 있는 문을 닫으면 3초 후 자동으로 문이 잠깁니다.

## 수동으로 설정된 경우 실외에서 문 잠그기



손바닥으로 실외부 [번호판]을 2초 이상 터치하면 문이 잠깁니다.

## 수동으로 설정된 경우 실내에서 문 잠그기



수동잠금 설정상태에서 문을 닫은 후 [안전잠금] 버튼을 짧게 1회 누르면 문이 잠깁니다.

5

6

